




2

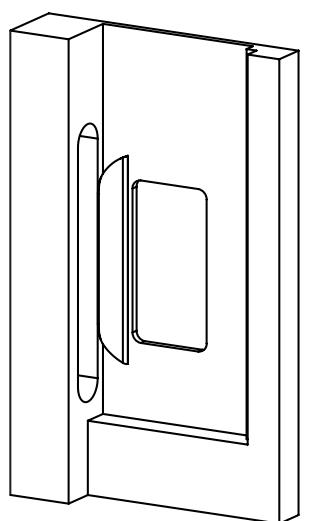



3

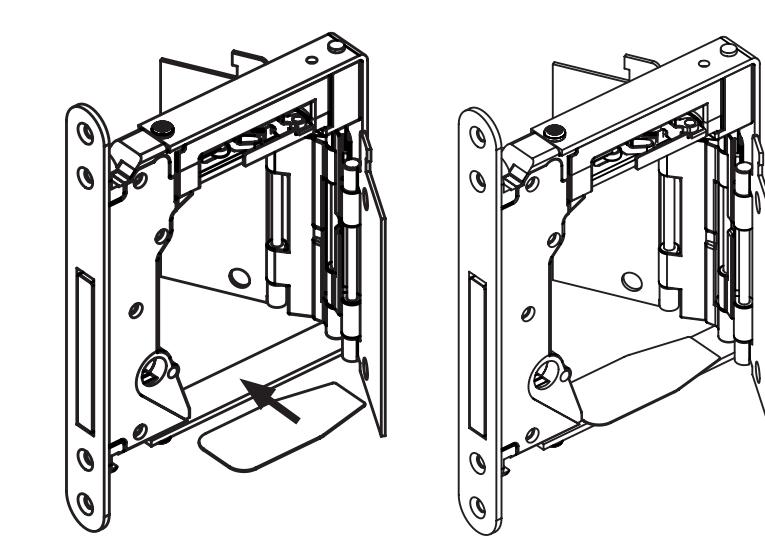


4

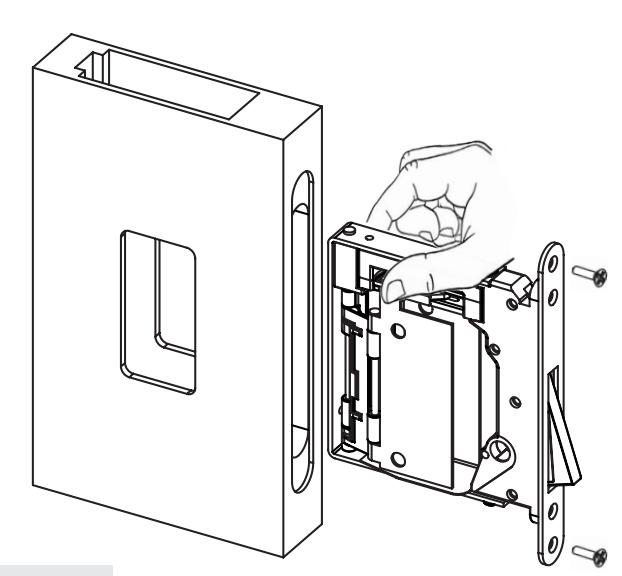


5

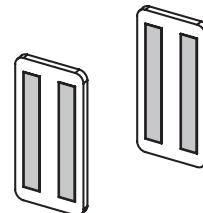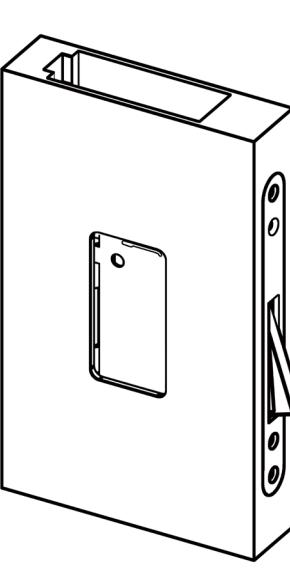


6

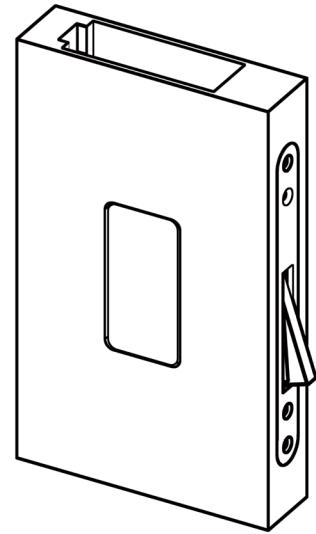

7

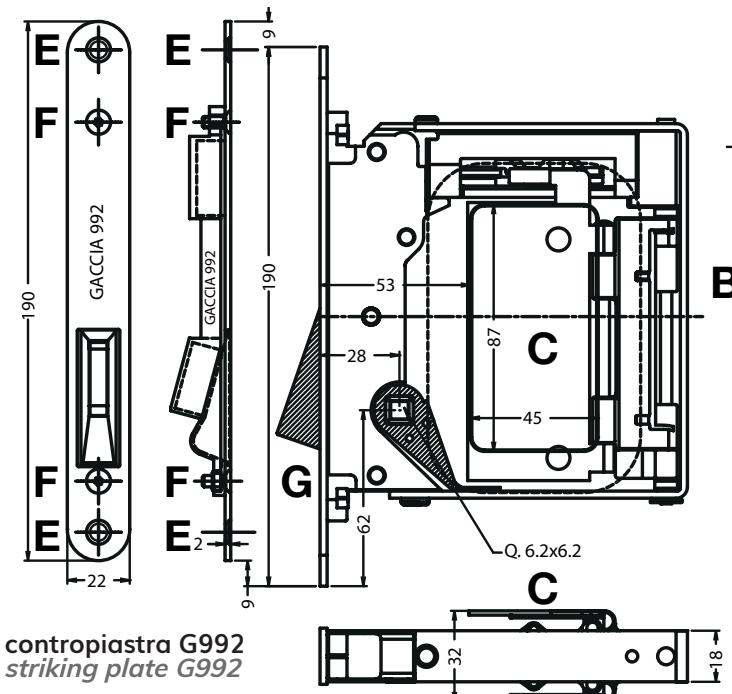

contropiastra G992
striking plate G992

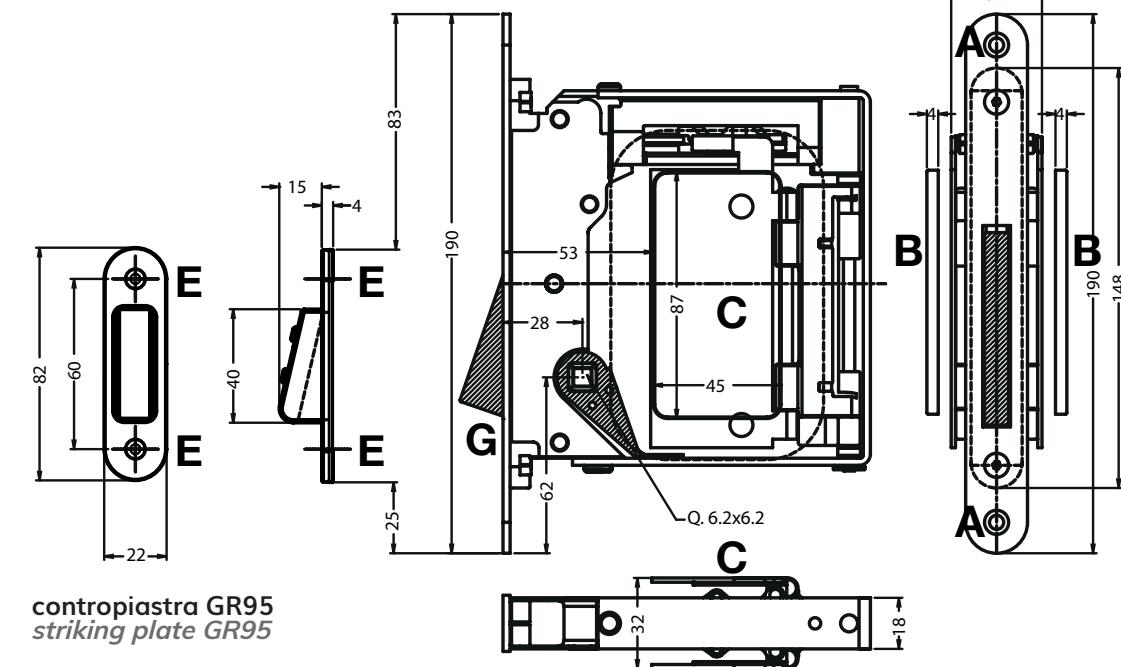

contropiastra GR95
striking plate GR95

NO-HA MINI Invisible lock

INSTALLATION INSTRUCTIONS

WARNING THE NO-HA MINI LOCK CAN BE FITTED ON A TRADITIONAL DOOR, BUT A PARTICULAR MILLING PROCEDURE IS REQUIRED IN ORDER TO CREATE THE SPACE FOR THE DEVICE **1**



INSTALLATION PROCEDURE

- 2** Apply the two finger-rest H inside the cavity, using the long adhesive tapes.
- 3** Remove the band which blocks the two flap plates.
- 4** Apply the black cover (only aesthetic function).
- 5** Lubricate with grease the external part of the brass triggers.
- 6** Insert the lock holding the two flap plates.
Check the correct function of two lateral flap plates.
Fasten the lock with the 2 screws A on the door.
- 7** Put the two short adhesive tapes on the back of each cover C (not included, to be purchased separately).
- 8** Verify the correct operation of the lock as follows:
a) pull the oscillating latch G out of the front plate by pushing its upper side
b) engage the plate-cover B; the latch G must retract
c) put the striking plate G992 or GR95 opposite to the front plate; the latch (G) must come out.
- 9** Fasten the striking plate on the frame with the screws E (not included).
Check the door closing and, if needed, adjust the position of the striking plate acting on screws (F).

BONAITI
SERRATURE DAL 1936

tecnici@bonaiti.it

REV. 05

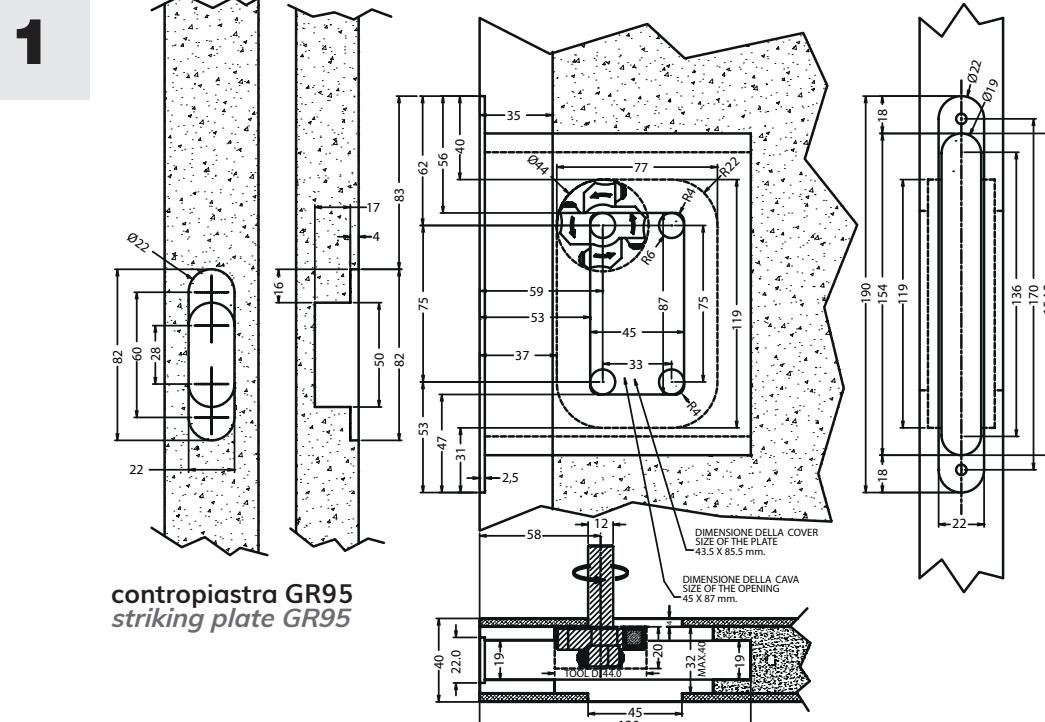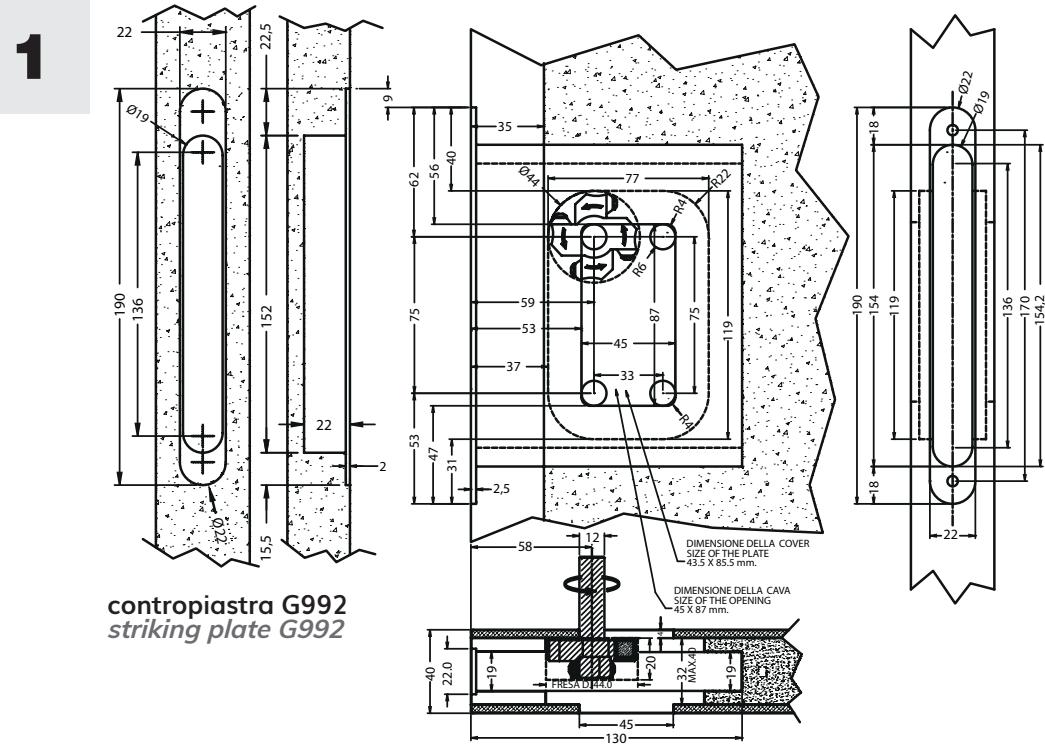

Serratura NO-HA MINI

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ATTENZIONE LA SERRATURA NO-HA MINI PUÒ ESSERE INSTALLATA SU UN PANNELLO TRADIZIONALE, NECESSITA PERÒ DI UNA FRESATURA PARTICOLARE CHE ACCOLGA IL MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO **1**

PROCEDURA DI MONTAGGIO

- 2** Applicare i due appoggia dita H all'interno della cava, utilizzando i biadesivi lunghi.
- 3** Tagliare la fascetta che blocca le due palette in acciaio.
- 4** Applicare il copritelaio (funzione solo estetica).
- 5** Lubrificare con del grasso la parte esterna delle levette in ottone.
- 6** Inserire la serratura tenendo strette le due palette in acciaio.
Controllare il corretto funzionamento delle due palette in acciaio.
Fissare la serratura al pannello porta con le 2 viti A.
- 7** Applicare i due biadesivi corti sul retro di ciascuna cover C (queste sono da comprare separatamente).
- 8** Verificare il corretto funzionamento della serratura nel seguente modo:
a) estrarre l'oscillante G dal frontale premendo la parte superiore dello stesso
b) azionare la cover B; l'oscillante G deve rientrare
c) posizionare la contropiastra GR95 o G992 davanti al frontale; l'oscillante G deve uscire.
- 9** Fissare la contropiastra con le apposite viti E (non incluse).
Provare la chiusura della porta ed effettuare eventuali regolazioni sulla contropiastra con le viti F.

BONAITI
SERRATURE DAL 1936

tecnici@bonaiti.it